




MONTAJE DE TAPAS DE INSPECCIÓN TIOG 60x120/12

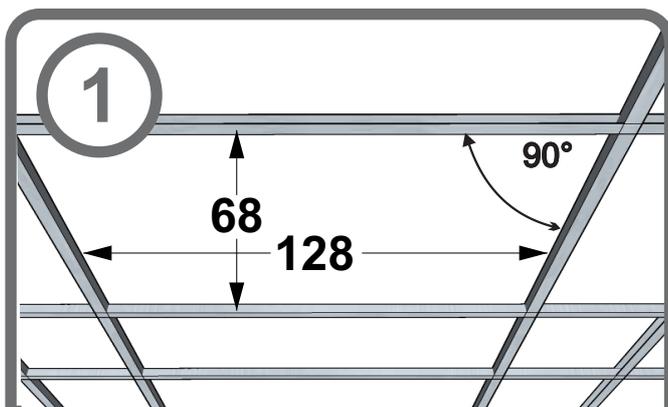


Determine la posición donde desea colocar la tapa de inspección TIOG. La luz interna de la estructura debe tener **128cm x 68 cm**, asegurando que los **4 ángulos tengan 90°**.

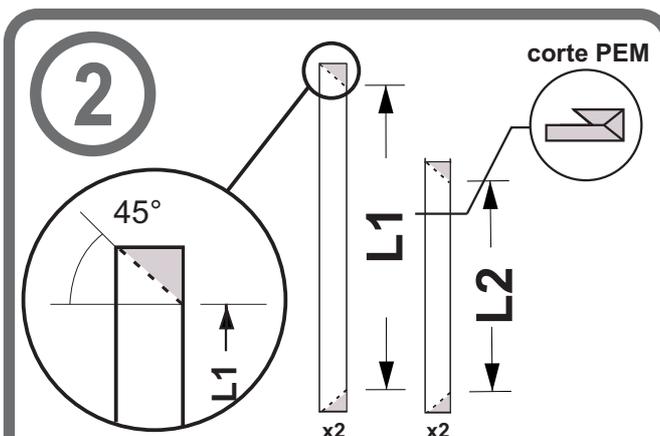


Cortar a 45° los perfiles marco:
Los 2 perfiles PEM1 a la medida **L1 = 120 cm**,
y los 2 perfiles PEM2 a la medida **L2 = 60 cm**.

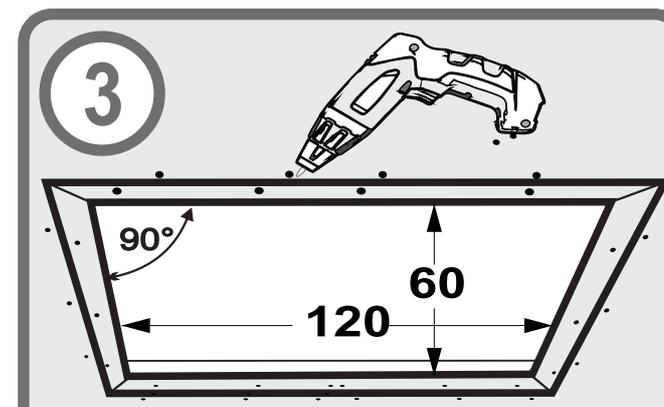


Atornille los 4 perfiles asegurando que los **4 ángulos tengan 90°** y comprobando a la vez, que el acceso tenga **60 cm x 120 cm**.

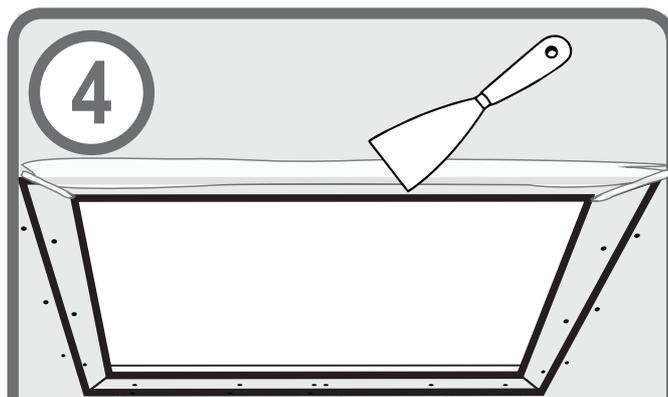

Realice el tomado de juntas del mismo modo y utilizando los mismos materiales que utiliza usualmente.

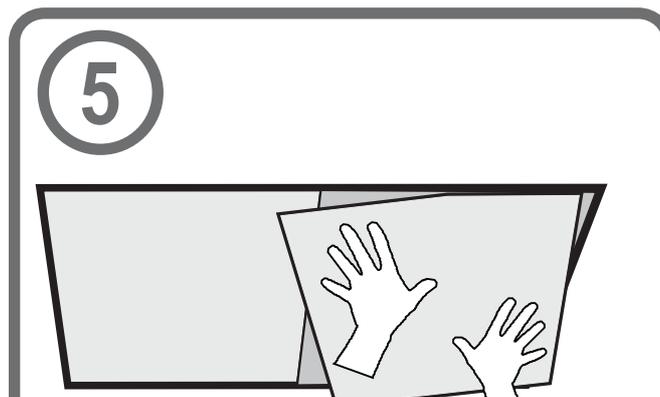

Coloque ambas subtapas

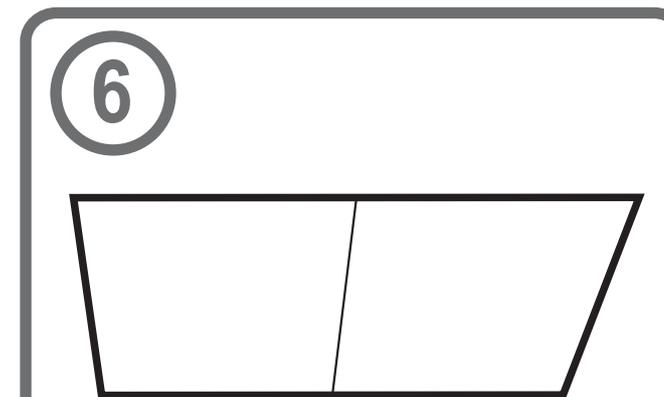

Aplique la terminación o la pintura que desee

El conjunto **TIOG 60x120/12** se compone de:

- 2 subtapas 60 x 60 cm.
- 2 perfiles marco PEM 1 (largos)
- 2 perfiles marco PEM 2 (cortos)